

Aufbauanleitung

Display Exhibition Frame, curved



Kompakter Koffer



Nehmen Sie zuerst den Print aus dem Koffer. Anschliessend die beiden Säcke.



Packen Sie das Rahmengestell aus.




Legen Sie das Rahmengestell auf den Boden, so dass die Pins vorne nach oben zeigen.
Die Lampenbefestigung je nach Stellungswunsch, auf den inneren oder äusseren Streben aufschrauben. (Bsp. aussen.)



Ziehen Sie das Rahmengestell auf die volle Grösse auf.



Nehmen Sie den Sack mit den Vertikalstreben zur Hand.

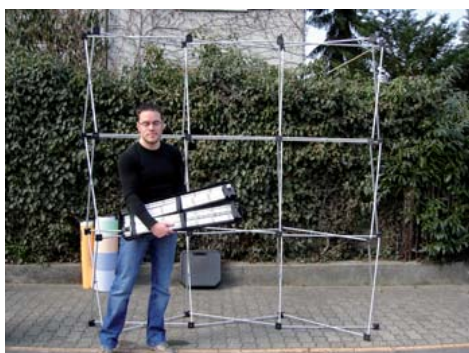

Von oben nach unten einklinken.



Auch auf der Rückseite die Bahn aussen mit den Horizontalstreben bestücken.



Beginnen Sie mit den Paneelen bestücken. Von oben nach unten.



Bahn für Bahn.



Nehmen Sie die Halogenspot zur Hand.



Stecken Sie diese bei den bereits montierten Halterungen an.

Motive bei Faltwand 3 x 3 Felder oder 3 x 4 Felder

Curved: Mittelteile 700 x 2300 mm, Seitenteile 670 x 2300 mm (Sichtbar ca. 300-400 mm)

Straight: Mittelteile 750 x 2300 mm, Seitenteile 670 x 2300 mm (Sichtbar ca. 300-400 mm)

Transport:

Die Panele sollten immer mit der Druckseite aussen transportiert werden.